

SMARTCHEF

HACELO
Gourmet

MANUAL
DE INSTRUCCIONES



**SANDWICHERA
PE-SW6141**

PEABODY
www.peabody.com.ar

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Importa, comercializa y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal

Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabody.com.ar

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES **PÁG. 4**

DESCRIPCION DE LAS PARTES **PÁG. 5**

MEDIDAS A CONSIDERAR PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS **PÁG. 6**

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ **PÁG. 6**

DESCRIPCION DE USO **PÁG. 6**

CUIDADO Y LIMPIEZA **PÁG. 7**

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto.

El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial.

3. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Verifique el producto antes de enchufarlo.

4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

5. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por: personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, como tampoco por niños menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica.

6. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.

7. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.

8. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o estantes, o toque superficies calientes.

9. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas).

Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo.

En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

11. No utilice el aparato con las manos mojadas, sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado.

12. Si se daña el cable de alimentación, sólo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

13. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca.

No intente reparar el producto usted mismo.

Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:

- Ante cualquier anomalía de funcionamiento;

- Antes de limpiarlo o repararlo;

- Luego de cada uso.

14. No lo desenchufe tirando del cable.

15. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

16. No utilice el artefacto al aire libre.

17. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.

18. En caso de que el artefacto se humedezca o se moje desenchúfelo inmediatamente sin tirar del cable.

19. Dado que las superficies se calientan durante el uso, no las toque sin protección adecuada.

Use guantes, agarraderas o protectores de horno cuando maneje el aparato inmediatamente después del uso.

20. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aguarde a que el aparato se enfríe antes de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo.

21. Tenga cuidado con el vapor que puede salir al abrir la tapa, el mismo se encuentra a altas temperaturas y puede quemar.

22. El pan se puede quemar, por lo que nunca utilice el artefacto debajo o cerca de cortinas y demás materiales inflamables.

23. No coloque en el interior utensilios, aceites u otros productos que puedan generar incendios.

24. Durante su funcionamiento y luego del mismo, la superficie interna de la unidad se encuentra a temperaturas elevadas. Por lo tanto, nunca toque con las manos la superficie interior de la unidad donde se realiza el tostado. Asimismo, al finalizar su uso, cierre la unidad para evitar el contacto accidental con las superficies calientes.

Deje reposar durante varios minutos hasta que dichas superficies se enfríen.

25. Siempre deje que el artefacto se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

26. Desconecte el aparato siempre antes de ser limpiado.


27. No utilice aerosoles, líquidos o accesorios abrasivos para su limpieza.

Límpielo solamente con un paño húmedo.

28. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. Recuerde que el mismo está destinado para uso doméstico.

29. Conserve estas instrucciones.

DESCRIPCION DE LAS PARTES

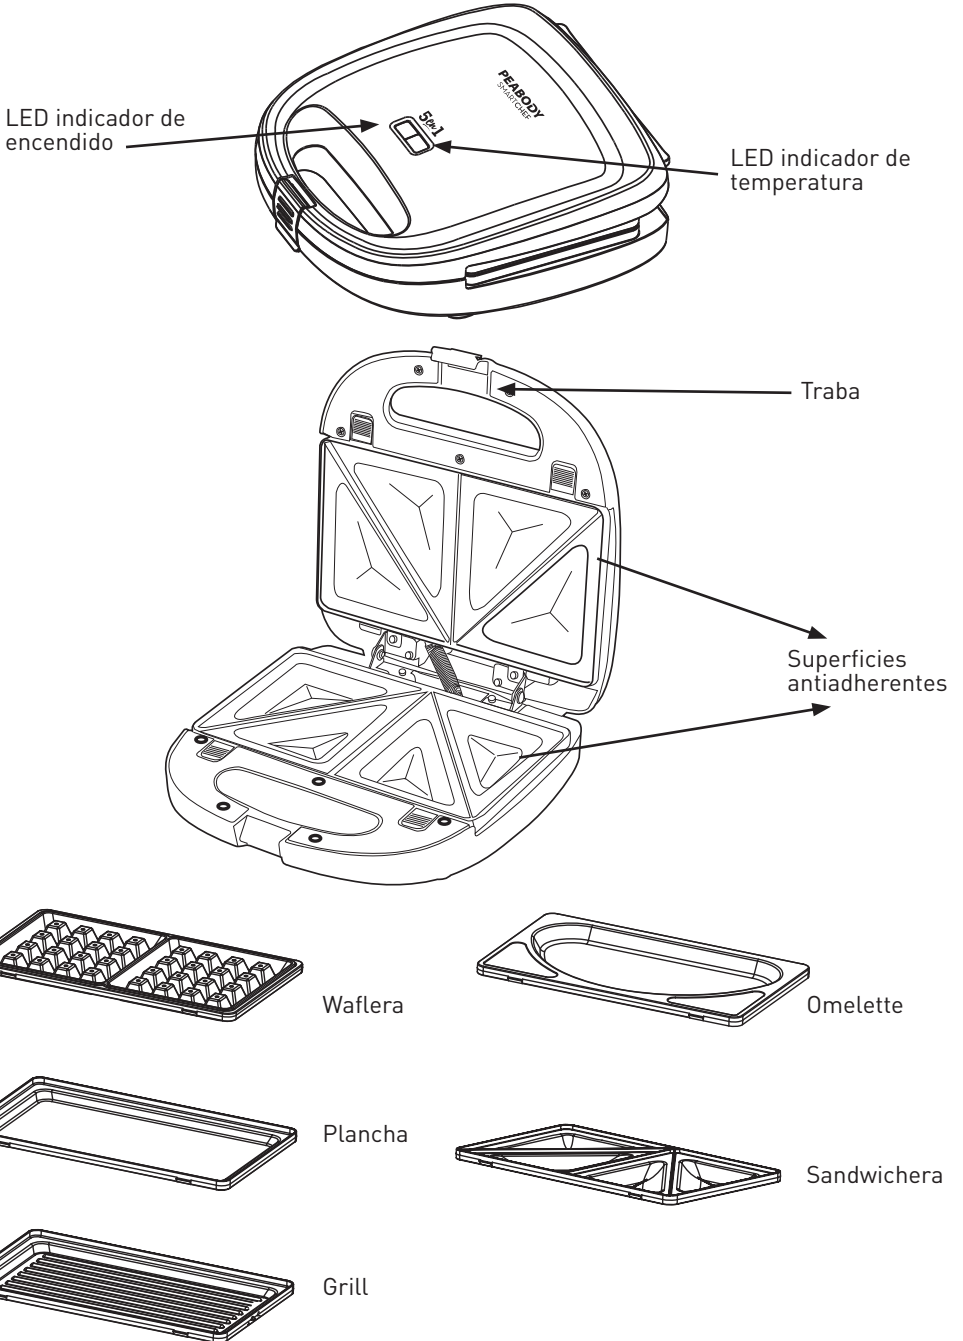

MEDIDAS A CONSIDERAR PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS

1. Si va a utilizar ingredientes congelados, descongéelos completamente antes de colocarlos dentro del artefacto.
2. Siempre que manipule alimentos crudos lávese las manos antes de manipular alimentos listos para comer.
3. Siempre lave y desinfecte las partes que tuvieron contacto con alimentos crudos.
4. En caso de querer tostar un sándwich y que resulte dificultoso cerrar la tapa, retire un poco del relleno.
5. Evite utilizar elementos metálicos contra la superficie antiadherente, ya que puede rayarlas.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

1. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
2. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.
4. Antes de usarlo por primera vez, coloque materia grasa (por ejemplo: manteca) ligeramente en la superficie.
Use el artefacto por aproximadamente 10 minutos con la tapa cerrada.
Luego retire la materia grasa (por ejemplo: manteca) con un trapo húmedo.
Limpie correctamente las superficies interiores antes de realizar una preparación.

DESCRIPCION DE USO


1. Coloque la placa antideslizante que desea utilizar en el interior del producto.
Recuerde realizar esta acción con el producto desenchufado para evitar quemarse.
2. Conecte el artefacto a un enchufe según especifique el producto. La luz roja se encenderá y permanecerá encendida, indicando que el mismo se encuentra enchufado.
3. Cierre las tapas.
4. Espere 4-5 minutos a que el artefacto se caliente, cuando la luz verde se encienda significa que la superficie interior está caliente.
5. Abra la tapa y coloque la preparación que desee realizar. Recuerde que cada accesorio tiene una finalidad determinada, según su descripción en "DESCRIPCION DE LAS PARTES".
6. Cierre suavemente la tapa y coloque la traba.
7. Mantenga el artefacto cerrado mientras la preparación se realiza.
8. Controle la preparación hasta que se logre la cocción deseada.
Note que la luz verde sólo indica que las placas han alcanzado la temperatura óptima de calentamiento, no la cocción de los alimentos. Al colocar alimentos sobre las placas, la temperatura de las mismas disminuye y la luz verde se apagará, reanudando su calentamiento hasta llegar a la temperatura óptima nuevamente (luz verde encendida).

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Desenchufe el artefacto y aguarde a que se enfríe.
2. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro fluido.
3. Quite las placas accesorias.
4. Remueva los restos de comida de las superficies.
5. No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad. Límpielo solamente con un paño húmedo.
6. Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad. Cuide que el cable no se dañe.

Anotaciones

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

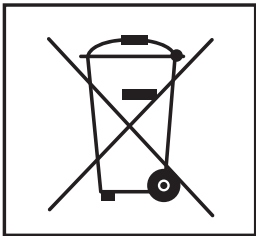

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



SANDWICHERA



PLANCHA



GRILL



OMELETTE



WAFLERA



IMPORTA, COMERCIALIZA
Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, PISO 1º,
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar

5en1

